



EN	User manual	3	-	17
DE	Betriebsanleitung	18	-	34
FR	Manuel d'instructions	35	-	51
(NL)	Gebruikershandleiding	52	-	68
ES	Manuale di istruzioni	69	-	85
DA	Instruktionsbog	86	-	101
NO	Instruksjonsbok	102	-	117
(SV)	Instruktionsbok	118	-	132
(FI)	Käyttöohie	133	_	148



Inhalt



FR		Kennzeichnung von Hinweisen		19
NL	1	Wichtige Sicherheits- hinweise		19
	2	Beschreibung	2.1 Verwendungszweck der Maschine	22
(ES)			2.2 Bedienelemente	22
	3	Vor der Inbetriebnahme	3.1 Aufstellung	23
(DA)	4	Bedienung / Betrieb	4.1 Anschlüsse	23
		G	4.2 Gerät einschalten	
(NO)			4.3 Verwendung von Reinigungsmitteln	25
	5	Nach der Arbeit	5.1 Gerät ausschalten	26
			5.2 Versorgungsleitungen trennen	
(SV)			5.3 Aufbewahrung der Maschine (frostsichere Lagerung)	
	6	Wartung	6.1 Wartungsplan	28
FI		· ·	6.2 Wartungsarbeiten	
	7	Behebung von Störungen		31
	8	Sonstiges	8.1 Maschine der Wiederverwertung zuführen	32
		-	8.2 Garantie	
			8.3 Technische Daten	33

8.4 Konformitätserklärung34

Kennzeichnung von Hinweisen



Bevor Sie den
Hochdruckreiniger in
Betrieb nehmen,
lesen Sie unbedingt diese Betrieb-

sanleitung durch und bewahren Sie diese griffbereit auf.



Sicherheitshinweise, die bei Nichtbeachtung Gefährdungen für Personen hervor-

rufen können, sind mit diesem Gefahrensymbol besonders gekennzeichnet.



Gefahren für das Gerät und dessen Funktion hervorrufen kann.



Hier stehen Ratschläge oder Hinweise, die

das Arbeiten erleichtern und für einen sicheren Betrieb sorgen.













1 Wichtige Sicherheitshinweise



Für Ihre eigene Sicherheit

Der Gebrauch dieses Geräts durch Personen (u. a. Kinder) mit verminderten körperlichen, Wahrnehmungs- und geistigen Fähigkeiten oder mit unzureichender Erfahrung und Wissen ist nur zulässig, wenn eine ausreichende Beaufsichtigung gegeben ist bzw. wenn eine Unterweisung im Umgang mit dem Gerät durch eine für die Sicherheit verantwortliche Person durchgeführt wurde.

Hochdruckreiniger dürfen nicht von Kindern und ungeschulten Personen benutzt werden.

Kinder müssen beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht mit dem Hochdruckreiniger spielen.

WARNUNG!

Das Einatmen von Aerosolen kann gesundheitsgefährdend sein.

Gegebenenfalls eine Vorrich-

tung verwenden, um die Erzeugung von Aerosolen zu vermeiden oder zu verringern, z. B. eine Abdeckung der Düse.
Zum Schutz gegen Aerosole eine Atemmaske der Klasse
FFP 2 oder höher verwenden.

Allgemeines

Das Betreiben des Hochdruckreinigers unterliegt den geltenden nationalen Bestimmungen.

Neben der Betriebsanleitung und den im Verwenderland geltenden verbindlichen Regelungen zur Unfallverhütung sind auch die anerkannten fachtechnischen Regeln für sicherheitsund fachgerechtes Arbeiten zu beachten.

Jede sicherheitsbedenkliche Arbeitsweise ist zu unterlassen.

Transport

Dank seiner großen Räder kann der Hochdruckreiniger problemlos transportiert werden.

Zum Transport in und auf Fahrzeugen muss das Gerät mit Gurten gegen Verrutschen und Kippen gesichert werden.

Vor dem Transport bei Temperaturen um oder unter 0° C muss die Pumpe mit Frostschutzmittel befüllt werden (siehe Kapitel 5.3).

Vor der Inbetriebnahme

Vor Inbetriebnahme Hochdruckreiniger auf vorschriftsmäßigen Zustand überprüfen.

Gerät nur stehend betreiben!

Beachten Sie hierzu die für Sie geltenden gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Vor jeder Inbetriebnahme sind die wesentlichen Teile des Hochdruckreinigers durch Inaugenscheinnahme zu überprüfen.








EN

ACHTUNG!



Der Hochdruckstrahl kann gefährlich sein, wenn er mißbraucht wird. Der Strahl darf nicht auf Personen, Tiere, unter Spannung stehende Anlagen, oder auf die Maschine selbst gerichtet werden.



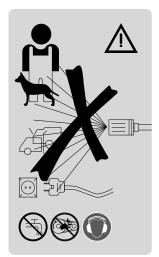

Entsprechende Schutzkleidung, Gehörschutz und eine Schutzbrille tragen.

Den Wasserstrahl niemals auf sich selbst oder auf andere Personen richten, um Kleidung und Schuhe zu reinigen.

Während des Betriebs des Reinigers entstehen hohe Rückstoßkräfte am Ventil und dem Sprührohr, und bei abgewinkeltem Sprührohr entsteht ebenfalls ein Drehmoment. Die Lanze daher fest mit beiden Händen halten.

Riemengetriebene Geräte niemals ohne Riemenhaube betreiben.

Maschine nicht verwenden, wenn Personen ohne Schutzkleidung auf der Arbeitsfläche sind. Das zu reinigende Objekt ist zu prüfen, ob beim Reinigen von diesem gefährliche Stoffe gelöst und an die Umwelt abgegeben werden, z.B. Asbest, Öl.

WARNUNG!

Dieses Gerät wurde für die Verwendung in Verbindung mit vom Hersteller mitgelieferten oder empfohlenen Reinigungsmitteln entworfen. Die Verwendung anderer Reinigungsmittel kann die Sicherheit bei der Verwendung der Maschine beeinträchtigen.

Explosionsgefahr – Keine entflammbaren Flüssigkeiten versprühen.

Niemals empfindliche Teile aus Gummi, Stoff, usw. mit der 0° Düse reinigen. Den Abstand und damit den Druck des Wasserstrahls auf die zu reinigende Oberfläche stetig neu anpassen, um Schäden zu vermeiden.

Den Hochdruckschlauch niemals zum Anheben von Lasten verwenden.

HINWEIS!

Der maximale zulässige Arbeitsdruck und die Höchsttemperatur des Schlauchs sind auf dem Schlauch angegeben.

Sofort den Betrieb des Reinigers einstellen, wenn der Hochdruckschlauch beschädigt ist.

WARNUNG!

Stets auf ausreichende Belüftung achten. Den Reiniger nicht abdecken und nicht in schlecht belüfteten Räumen betreiben!

WARNUNG!

Sicherstellen, dass die Abgasöffnungen sich nicht in der Nähe von Lufteinlässen befinden.

Die Maschine darf nicht in Bereichen eingesetzt werden, wo Feuer- oder Explosionsgefahr besteht. Bei Benutzung des Reinigers muss dieser mindestens 1 m von Gebäuden usw. entfernt stehen.



Den Reiniger an einem Ort lagern, an dem er keinem Frost ausgesetzt

ist!

Den Reiniger niemals ohne Wasser betreiben. Selbst kürzester Betrieb ohne Wasserzufuhr führt zu schwerwiegenden Schäden an den Pumpendichtungen.

Das Reinigungsgerät nach höchstens 3 Minuten ausschalten.

Wasseranschluss



Dieser Hochdruckreiniger darf nur an einen Trinkwasseranschluss angeschlossen werden,

wenn eine entsprechende Rückstausicherung des Typs BA gemäß EN 60335-2-79 installiert ist. Die Rückstausicherung kann über die Bestellnummern 106411177,10641117 8,106411179,106411184 bestellt werden. Die Länge des Schlauchs zwischen der Rückstausicherung und dem Hochdruckreiniger muss mindestens 12 Meter betragen (und einen Durchmesser von mindestens 3/4" haben), um mögliche Druckspitzen auszugleichen. Der Saugbetrieb (z. B. aus einem Regenwasserbehälter) erfolgt ohne Rückstausicherung. Empfohlener Saugsatz: 61256. Sobald das Wasser das BA-Ventil durchflossen hat, ist es kein Trinkwasser mehr.

Betrieb WARNUNG!

Keinen falschen Treibstoff verwenden, da dies zu Gefahrsituationen führen kann.

ACHTUNG!

Elektrische Ausrüstung niemals mit Wasser besprühen: Verletzungsgefahr durch Stromschlag.

Wartung und Reparatur ACHTUNG!

Bevor der Hochdruckreiniger gesäubert und gewartet wird, ist vorher stets der Zündkerzenstecker abzuziehen.

Nur Wartungsarbeiten ausführen, die in der Betriebsanleitung beschrieben sind. Ausschließlich Original-Ersatzteile verwenden.

Für eine regelmäßige Wartung des Geräts gemäß dem Wartungsplan durch autorisierte Nilfisk-ALTO Techniker sorgen. Bei Nichteinhaltung des Wartungsplans erlischt die Garantie.

VORSICHT!

Hochdruckschläuche, Fittings und Kupplungen sind wichtig für die Sicherheit des Gerätes. Nur vom Hersteller zugelassene Hochdruckteile verwenden!

Nichtbeachten könnte Ihre Sicherheit gefährden.

Für weitergehende Wartungsbzw. Reparaturarbeiten wenden Sie sich bitte an den Nilfisk-ALTO-Kundendienst oder eine autorisierte Fachwerkstätte!

Prüfung

Der Reiniger entspricht der deutschen Richtlinie für Flüssigkeitsstrahler. Der Hochdruckreiniger muss gemäß den Bestimmungen zur Unfallverhütung mit Flüssigkeitsstrahlern, mindestens jedoch alle 12 Monate, von einer autorisierten Prüfstelle geprüft werden. Nach Reparaturen oder Modifizierungen an elektrischen Komponenten müssen der Widerstand des Schutzleiters, der Isolierung sowie der Ableitstrom geprüft werden. Zudem müssen eine Sichtprüfung des Stromkabels, eine Messung der Spannung und des Stroms sowie ein Funktionstest durchgeführt werden. Unsere Servicetechniker stehen Ihnen als autorisierte Prüfer gerne zur Verfügung.

Die vollständige Unfallverhütungsrichtlinie für die Arbeit mit Flüssigkeitsstrahlern ist bei der Carl Heymanns Verlag KG, Luxemburger Straße 449, 50939 Köln, oder bei der Haftpflichtversicherung des entsprechenden Arbeitgeberverbands erhältlich.

Druckregelventil

Bei übermäßig hohem Druck wird die Sicherheitsvorrichtung ausgelöst und der Druck über eine Bypassleitung in die Einlassleitung der Pumpe zurückgeführt.

Das Druckregelventil wird im Werk eingestellt und darf nicht verändert werden.


Sicherheitsvorrichtungen

Hitzesensor:

Ein Hitzesensor schützt den Motor vor Überlastung. Das Gerät startet nach wenigen Minuten erneut, sobald der Hitzesensor wieder abgekühlt ist.

Sperrvorrichtung an der Sprühpistole:

Die Sprühpistole verfügt über eine Sperrvorrichtung. Ist die Sperrklinke eingerastet, kann die Sprühpistole nicht aktiviert werden.

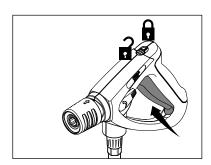





















2 Beschreibung







Dieser Hochdruckreiniger wurde entwickelt für den professionellen Einsatz in

- Landwirtschaft
- Transportgewerbe
- Bauetc.




2.2 Bedienelemente









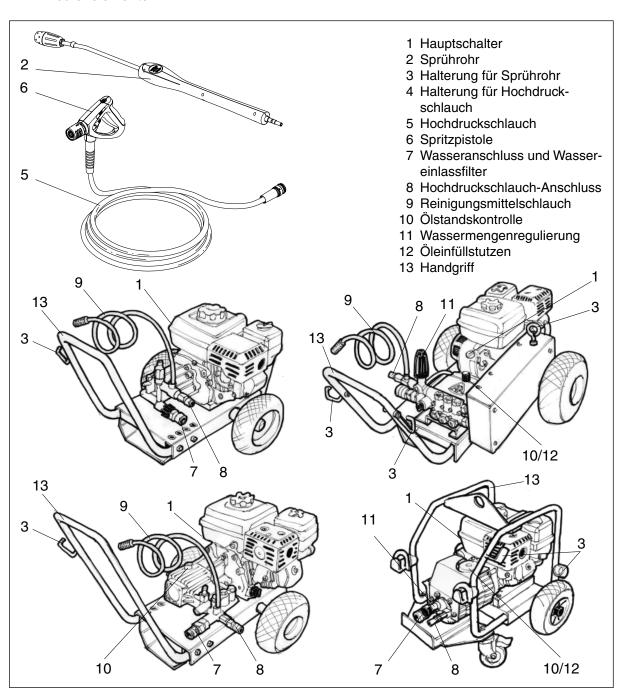

3 Vor der Inbetriebnahme


EN

3.1 Aufstellung (gilt nicht POSEIDON 2-35 PE / POSEIDON 3-39 PE)







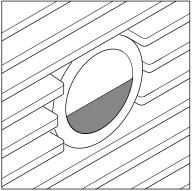



 Vor der ersten Inbetriebnahme das Gerät sorgfältig auf Mängel oder Schäden überprüfen.



Im Schadensfall sofort an Ihren Nilfisk-ALTO-Händler wenden.




 Kontrollieren, dass der Ölstand sich in der Mitte des Ölschauglases befindet. Dies gilt auch für Geräte mit Wechselgetriebe.










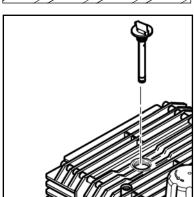

4 Bedienung / Betrieb

4.1 Anschlüsse
4.1.1 Sprührohr an
Spritzpistole
anschließen

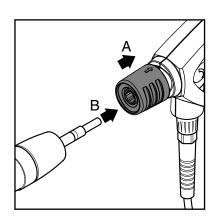

- Den blauen Schnellkupplungsgriff (A) der Spritzpistole nach hinten ziehen.
- Den Nippel des Sprührohres

 (B) in die Schnellkupplung stecken und diese loslassen.
- Das Sprührohr oder sonstiges Zubehör nach vorne ziehen, um korrekte Montage vor der Anwendung des Hochdruck-Heißwasserreinigers zu sichern.



HINWEIS!

Den Nippel immer von eventuellen Schmutzteilchen säubern, bevor das Sprührohr mit der Spritzpistole verbunden wird.



4.1.2 Hochdruckschlauch und Wasserschlauch anschließen


















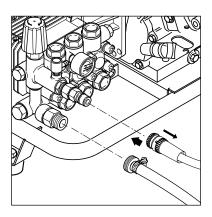

- Hochdruckschlauch mit Schnellkupplung am Hochdruckanschluss anschließen. Maximal 50 m Verlängerungsschlauch verwenden.
- Den Wasserschlauch vor dem Anschluss an das Gerät kurz mit Wasser spülen, damit Sand und andere Schmutzteilchen nicht in das Gerät gelangen können.
- 3. Wasserhahn öffnen.



HINWEIS!

Benötigte Wassermenge und Wasserdruck siehe Kapitel 8.3. Bei schlechter Wasserqualität (Schwemmsand etc.) empfehlen wir, ein Wasserfeinfilter im Wasserzulauf zu montieren.

4.1.3 Auffüllen von Brennstoff



Bevor Sie Brennstoff einfüllen, schalten Sie stets den Motor aus und lassen Sie ihn mindestens zwei Minuten abkühlen. Keinen Brennstoff vergießen! Wurde dennoch Brennstoff vergossen, darf der Motor nicht gestartet werden, bevor der vergossene Brennstoff verdampft ist. Ist der Reiniger auf einem Anhänger angebracht, muss vergossenen Brennstoff


VORSICHT!

ggf. entfernt werden, bevor die Maschine erneut gestartet wird. Offenes Feuer in Nähe der Maschine ist zu vermeiden. Während des Brennstoffeinfüllens ist daher auch das Rauchen verboten. Weitere Informationen finden Sie in der Betriebsanleitung für den Motor.


N.B.: Die Maschine niemals in geschlossenen Räumen laufen lassen. Auspuffgase sind gefährlich!

4.2 Der Reiniger starten4.2.1 Gerät einschalten (bei Anschluss an eine Wasserleitung)

Starten Sie den Motor –
 schauen Sie bei Bedarf in
 die Betriebsanleitung für den
 Motor.

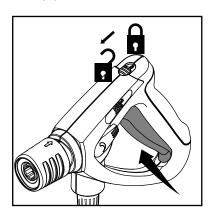


- 2. Spritzpistole entriegeln und betätigen.
- 3. Sicherungsriegel auch bei kurzzeitigen Arbeitsunterbrechungen einlegen.

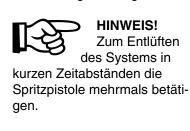

Falls das Starten des Motors zu viel Kraft erfordert: Es wird erleichtert, indem das Sprührohr entfernt und während des Startens die Spritzpistole betätigt wird.

4.2.2 Reiniger bei Anschluss an offene Behälter (Saugbetrieb) starten

 Saugschlauch vor dem Anschluss an das Gerät mit Wasser füllen.

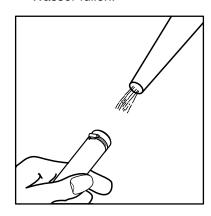

- 2. Den Reiniger starten.
- 3. Spritzpistole entriegeln und betätigen.
- 4. Wenn die Maschine im Saugbetrieb läuft, muss sichergestellt werden, dass die Maschine entlüftet ist. Dies wird erreicht, indem die Maschine ohne Hochdruckschlauch und Sprührohr läuft, bis die Luft ganz aus dem System entwichen ist. An einigen der Modelle muss der Bypass-Schlauch gebogen und / oder die

Motor-Drosselklappe in die unterste Position gestellt werden, um eine ausreichende Saugleistung zu erreichen.



Dauern Arbeitsunterbrechungen länger als drei Minuten, ist der Reiniger abzuschalten.





HINWEIS! Bei Selbstansaugung aus einem



Tank, Wasserlauf o. Ä. muss der Einfüllschlauch vor dem Start mit Wasser gefüllt sein. Die Saughöhe ist abhängig von der Wassertemperatur, so wird z.B. die max. Saughöhe (siehe Abschnitt 8.3 Technische Daten) mit kaltem Wasser (bis zu 8°C) erreicht. Bei 70°C/60°C warmem Wasser muss sich die Maschine unter oder auf dem Niveau der Wasseroberfläche befinden. Wenn mit Partkeln angereichertes Wasser angesaugt wird, ist vor dem Schlauchende ein Saugfilter anzubringen.











Bei Gefahr des Auftretens von Fließsand ist ein entsprechender Filter anzubringen.

4.2.3 POSEIDON DE mit Elektrostarter starten

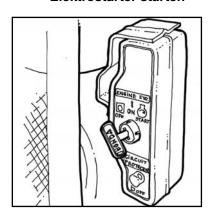

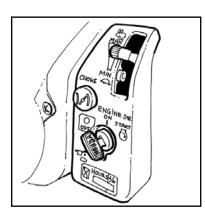

- Den Motor durch Drehen des Schlüssels starten (siehe Betriebsanweisungen für den Motor).
- Prüfen, ob der Leistungshebel korrekt eingestellt ist. Es muss in der Stellung Betrieb stehen.




4.3 Verwendung von Reinigungsmitteln









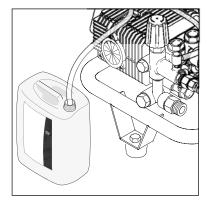

Das Beimischen von Reinigungsmitteln ist mit dem Reinigungsmittel-Injektor möglich.

- Reinigungsmittel nach Vorschrift des Herstellers vorverdünnen.
- 2. Sprührohr auf minimalen Druck einstellen.



antrocknen. Die zu reinigende Oberfläche könnte sonst beschädigt werden!




5 Nach der Arbeit









5.1 Gerät ausschalten

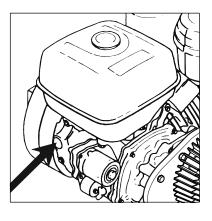

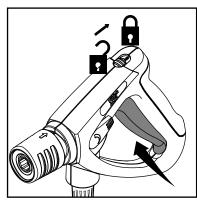


- 1. Motor abschalten.
- 2. Wasserhahn schließen.
- 3. Spritzpistole betätigen, bis die Maschine drucklos ist.
- 4. Sicherungsriegel einlegen.



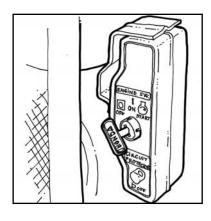

5.2 Versorgungsleitungen trennen

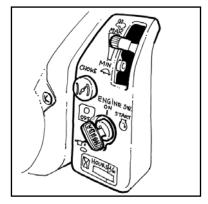

- 1. Brennstoffhahn schließen.
- 2. Wasserschlauch vom Gerät trennen.

- Den Reiniger durch Anbringen des Gasreglers in Position STOP ausschalten.
- 2. Die Zündung durch Drehen des Schlüssels in die Position OFF ausschalten.

5.3 Aufbewahrung der Maschine (frostsichere Lagerung)




 Gerät in einem trockenen, frostgeschützten Raum abstellen.


ACHTUNG!

Wird der Hochdruckreiniger in einem Raum abgestellt, in dem Temperaturen um oder unter 0°C auftreten, muß vorher Frostschutzmittel durch die Pumpe angesaugt werden:

- 1. Wasserzulaufschlauch vom Gerät trennen.
- 2. Sprührohr abnehmen.
- Reiniger starten. Nach maximal 1 Minut Gerät ausschalten.
- 4. Ansaugsschlauch an den Wasserzulauf des Gerätes

- anschließen und in einen Behälter mit Frostschutzmittel stecken.
- 5. Reiniger starten.

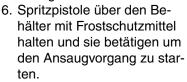

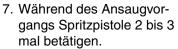

- 8. Ansaugschlauch aus dem Behälter mit dem Frostschutzmittel heben und Spritzpistole betätigen, um das restliche Frostschutzmittel abzupumpen.
- 9. Reiniger stoppen.





















6 Wartung



6.1 Wartungsplan















	wöchentlich	½-jährlich oder alle 500 Betriebs- stunden	bei Bedarf
6.2.1 Wasserfilter reinigen	•		
6.2.2 Hochdruckdüse reinigen			•
6.2.3 Ölstandskontrolle	•		
6.2.4 Ölwechsel - Achtung: Erstmal nach 50 Betriebsstunden		•	
6.2.5 Riemen prüfen (nur Geräte mit Riemenantrieb)		•	

Wartung des Motors gemäss der separaten Betriebsanleitung vom Motorproduzenten.

6.2 Wartungsarbeiten6.2.1 Wasserfilter reinigen

Am Wassereinlaß ist ein Wasserfilter montiert, welches das Eindringen von groben Schmutzpartikeln in die Pumpe verhindern soll.

- Überwurfmutter abschrauben
- 2. Filter entnehmen und reinigen. Beschädigten Filter ersetzen.
- 3. Um eine Beschädigung der Dichtung zu vermeiden, ist die Überwurfmutter nur lose aufzuschrauben.

6.2.2 Hochdruckdüse reinigen



Eine verstopfte Düse verursacht einen zu hohen Pumpendruck. Die Reinigung ist deshalb sofort erforderlich.

- 1. Reiniger stoppen.
- 2. Sprührohr abmontieren.
- 3. Düse mit einer Nadel reinigen.
- 4. Sprührohr mit Wasser von der Düsenseite her durchspülen.

VORSICHT!

Reinigungsnadel nur anwenden, wenn das Sprührohr demontiert ist!




HINWEIS! Bei Ölmangel

stoppt der Brennstoffmotor automatisch. Nach dem Nachfüllen von Öl startet er wieder (gilt nicht POSEIDON

2-35 PE).

6.2.3 Ölstandskontrolle (gilt nicht POSEIDON 2-35 PE / POSEIDON 3-39 PE)



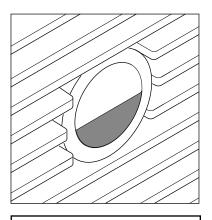



 Kontrollieren, ob der Ölstand in der Mitte des Ölschauglases, der Öltasse, des Peilstabs steht, ggf. Öl nachfüllen (Ölsorte siehe Kapitel 8.3).

















6.2.4 Ölwechsel in Pumpe / Getriebe (gilt nicht POSEIDON 2-35 PE / POSEIDON 3-39 PE)

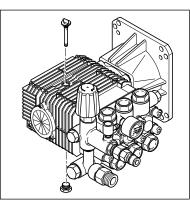

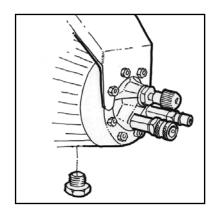

- 1. Vor dem Ölwechsel das Gerät warmlaufen lassen.
- 2 Die Stecker/Deckel oben und unten an der Pumpe lösen/ öffnen.
- Öl in einen geeigneten Behälter ablaufen lassen (Fassungsvermögen min. 1 l) und bestimmungsgemäß entsorgen.
- 4. Den Stöpsel im Boden der Pumpe wieder anschrauben.
- 5. Pumpe mit neuem Öl befüllen (Ölsorte und Füllmenge siehe 8.3).
- 6. Ölstand kontrollieren (siehe 6.2.3).



6.2.5 Keilriemen prüfen






















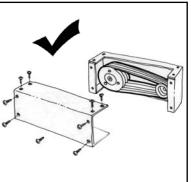

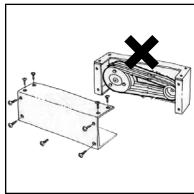

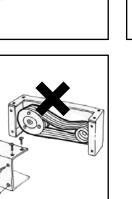

- 1. Zündkerzenkabel entfernen.
- 2. Haube der Keilriemen abnehmen.
- 3. Riemen auf Schäden und ausreichende Spannung prüfen.
- 4. Sofern erforderlich, Riemen ersetzen.
- 5. Haube montieren.
- 6. Zündkerzenkabel befestigen.

7 Behebung von Störungen



Störung	Ursache	Behebung
Druckabfall	> Luft im System	 System entlüften, dazu Spritzpistole in kurzen Zeitabständen mehrmals betätigen, evtl. Sprührohr abmontieren (siehe Abschnitt 4.2.2).
	> HD-Düse verstopft/abge- nutzt	 HD-Düse reinigen/wech- seln.
	 Druckregulierung am Sprührohr nicht richtig eingestellt 	Gewünschten Arbeitsdruck einstellen.
	> Motorumdrehungen sind zu niedrig	 Wenden Sie sich an die Nilfisk-ALTO- Kundendienstabt.
	> Warme/lose Riemen	 Wenden Sie sich an die Nilfisk-ALTO- Kundendienstabt.
Druckschwankungen	> Wassermangel	Wasserhahn öffnen.
	> Pumpe/Zubehör teilweise eingefroren	 Lassen Sie die Maschine mit Zubehör abtauen.
	> Wasserzulaufschlauch zu lang bzw. zu geringer Querschnitt	 Vorgeschriebenen Was- serzulaufschlauch verwen- den.
	> Wassermangel durch ver- stopften Wasserfilter	 Wasserfilter im Wasseran- schluss reinigen (nie ohne Wasserfilter arbeiten!).
	> Warme/lose Riemen	 Wenden Sie sich an die Nilfisk-ALTO- Kundendienstabt.
Bei Saugbetrieb	 Wassermangel durch Nichtbeachten der max. zulässigen Ansaughöhe. 	Siehe Abschnitt 4.2.2.
	> Zu warmes Wasser	• Siehe Abschnitt 4.2.2.
	 Pumpe saugt Luft an (nur im Saugbetrieb möglich) 	 Luftdichtigkeit des Saug- sets überprüfen. Entlüf- tung wiederholen.
Zu hoher Druck	> Gasregulierung des Mo- tors ist defekt (Zubehör)	 Geben Sie weniger Gas / Wenden Sie sich an die Nilfisk-ALTO- Kundendienstabt.

Störung	Ursache	Behebung
Der Motor läuft nicht an	> Brennstoffmangel	Brennstoffhahn öffnen / Brennstoff nachfüllen.
	> Ölmangel im Motor	Füllen Sie Öl nach.
	> Pumpe ist blockiert oder eingefroren	 Maschine abtauen / Nilfisk-ALTO-Kundendienst verständigen.
Motor stopt	> Ölmangel im Motor	 Füllen Sie Öl nach.
	 Niedriger Ölstand in der Pumpe (gilt nicht für PO- SEIDON 2-35 PE) 	• Füllen Sie Öl nach.
Reinigungsmittel bleiben aus bei Verwendung eines Reinigungsmittel-Injektors	> Injektor verschmutzt oder Saugschlauch verstopft	Reinigen.
Tieningungsmitter injektors	> Reinigungsmittelbehälter leer	 Reinigungsmittelbehälter auffüllen.
	> Sprührohr nicht auf Nie-	Sprührohr auf Niederdruck

8 Sonstiges

8.1 Maschine der Wiederverwertung zuführen



Das ausgediente Gerät sofort unbrauchbar machen.

derdruck eingestellt

1. Schrauben Sie die Zündkerze aus.

Das Gerät enthält wertvolle Stoffe die einer Wiederverwertung zugeführt werden sollen. Nehmen Sie deshalb zum Entsorgen Ihre zuständige kommunale Entsorgungsstelle in Anspruch.

einstellen.


Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihre Gemeindeverwaltung oder Ihren nächsten Händler.

8.2 Garantie

Nilfisk-ALTO leistet eine einjährige Garantie auf diese Anlage. Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs. Wird das Gerät oder das Zubehör zur Reparatur eingereicht, muß eine Kopie des Kaufbelegs beigefügt werden.

- dass Mängel auf Material- oder Herstellungsfehler zurück-zuführen sind. (Normaler Verschleiß und fehlerhafte Bedienung können dieser Voraussetzung nicht zugeschrieben werden).
- dass Reparatur nur von Nilfisk-ALTO-geschultem Servicepersonal ausgeführt worden ist.
- dass nur Original-Nilfisk-AL-TO-Zubehörteile verwendet wurden.

- dass die Anlage nicht durch äußere Einwirkung beschädigt wurde (z.B. durch Stoß, Sturz oder Frost).
- die Anweisungen in der Betriebsanleitung genau beachtet wurden.

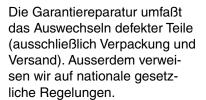

Jede **nicht** berechtigte Garantiereparatur wird in Rechnung gestellt werden. (Zum Beispiel Betriebs-störungen aus **Ursachen**, die im Abschnitt **7 Behebung von Störungen** der Betriebsanleitung erwähnt sind).



















8.3 Technische Daten

		POSEIDON 2-35 PE	POSEIDON 3-39 PE	POSEIDON 3-37 PE+	POSEIDON 5-50 PE	POSEIDON 5-51 PE+	POSEIDON 5-59 PE	POSEIDON 5-64 PE+	POSEIDON 7-61 PE+
Arbeitsdruck	bar	180	165	150	240	225	250	250	220
Fördermenge (max)	l/h	700	810	800	870	910	1000	1050	1120
Fördermenge Q IEC	l/h	650	750	740	800	840	930	1000	1010
Max. Wasserzulauftemperatur	°C	60	60	60	60	60	60	60	80
Min./max. Wasserzulaufdruck	bar	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10
Abmessungen (LxBxH)	mm	762 x 546 x 603	762 x 546 x 603	1067 x 686 x 660	1041 x 546 x 635	1067 x 686 x 660	1041 x 546 x 635	1067 x 686 x 660	800 x 690 x 810
Schallleistungspegel, LWA	dB(A)	95.1	93.2	89.6	91	90.8	93.2	93.4	91.9
Rückstoßkräfte	N	31.1	31.9	30.8	42.3	42.9	51.8	54.4	52.7
Ansaughöhe - Schlauch mit Wasser gefüllt (bei max. 8°C)	m	1.0	1.0	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
Ölmenge in Pumpe/Getriebe	1	-	-	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	1.1
Ölmenge im Motor	1	0.5	1	1	1	1	1	1	1
Ölsorte (Motor/Getriebe)		SAE 15-40							
Ölsorte (Pumpe)	SAE 15-40					Castrol Alphasyn 150			
Vibrationen		< 2,5 m/s²							

Änderungen vorbehalten.



8.4 EG-Konformitätserklärung

















CE EG Konform	itätserklärung				
Produkt:	Hochdruckreiniger				
Тур:	POSEIDON PE				
Beschreibung:	250 bar / 25 MPa Benzinbetrieben				
Das Design des Geräts entspricht den folgenden relevanten Vorschriften:	EG Maschinenrichtlinie 2006/42/EC EG EMV Richtlinie 2004/108/EC EG-RoHS Richtlinie 2011/65/EU Geräuschemissions-Richtlinie 2000/14/EC				
Angewendete harmonisierte Normen:	EN 2100-1 EN 55012:2007 EN 61000-6-1:2007 EN 60335-2-79				
Angewendete internationale Normen und technische Spezifikationen:	DIN EN 60335-2-79				
Name und Anschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die technische Unterlagen zusammenzustellen:	Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC				
	Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby				
Identität und Unterschrift der Person, die bevollmächtigt ist, die Erklärung im Namen des Herstellers auszustellen:	July finn				
	Anton Sørensen General Manager, Technical Operations EAPC				
	Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby				
Ort und Datum der Erklärung	Hadsund, 01.05.2013				



HEAD QUARTER

DENMARK

Nilfisk-Advance A/S Sognevej 25 DK-2605 Brøndby Tel.: (+45) 4323 8100 www.nilfisk-advance.com

SALES COMPANIES

ARGENTINA

Nilfisk-Advance srl. Herrera 1855, 6 floor, Of. A-604 ZC 1293 – Ciudad Autónoma de Buenos Aires - Argentina www.nilfisk-alto.com

AUSTRALIA

Nilfisk-ALTO Unit 1, 13 Bessemer Street Blacktown NSW 2148 Australia www.nilfisk-alto.com.au

AUSTRIA

Nilfisk-ALTO Geschäftsbereich der Nilfisk-Advance GmbH Metzgerstraße 68 A-5101 Bergheim/Salzburg www.nilfisk-alto.at

BELGIUM

Nilfisk-Advance NV/SA Riverside Business Park Boulevard Internationalelaan 55 Bâtiment C3/C4 Gebouw Bruxelles 1070 Brussel www.nilfisk.be

Nilfisk-Advance S.A. San Alfonso 1462, Santiago www.nilfisk.com

Nilfisk-Advance Cleaning Equipment (Shanghai) Co Ltd. No. 4189, Yindu Road Xinzhuang Industrial Park Shanghai 201108 www.nilfisk.cn

CZECH REPUBLIC Nilfisk-Advance s.r.o. Do Certous 1 VGP Park Horní Pocernice, Budova H2 CZ-190 00 Praha 9 www.nilfisk.cz

DENMARK

Nilfisk-ALTO Danmark Industrivej 1 Hadsund, DK-9560 www.nilfisk-alto.dk

FINLAND

Nilfisk-Advance OY Ab Koskelontie 23E Espoo, FI-02920 www.nilfisk.fi

FRANCE Nilfisk-Advance SAS Division ALTO BP 246 91944 Courtaboeuf Cedex www.alto-fr.com

GERMANY

Nilfisk-ALTO eine Marke der Nilfisk-Advance GmbH Guido-Oberdorfer-Straße 2-10 89287 Bellenberg www.nilfisk-alto.de

GREECE

Nilfisk-Advance A.E. Argiroupoli, Athens, GR-164 52 www.nilfisk.gr **HOLLAND**

Nilfisk-Advance B.V. Versterkerstraat 5 1322 AN ALMERE www.nilfisk.nl

HONG KONG

Nilfisk-Advance Ltd. 2001 HK Worsted Mills Ind'l Bldg. 31-39 Wo Tong Tsui St. Hong Kong, Kwai Chung, N.T. www.nilfisk.com

HUNGARY

Nilfisk-Advance Kereskedelmi Kft. H-2310 Szigetszentmiklós-Lakihegy II. Rákóczi Ferenc út 10. www.nilfisk.hu

INDIA

Nilfisk-Advance India Limited
Pramukh Plaza, 'B' Wing, 4th floor, Unit No. 403
Cardinal Gracious Road, Chakala
Andheri (East), Mumbai 400 099
www.nilfisk.com

IRELAND Nilfisk-Advance 1 Stokes Place St. Stephen's Green Dublin 2, Ireland www.nilfisk-alto.ie

Nilfisk-Advance S.p.A. Strada Comunale Della Braglia, 18 Guardamiglio, Lombardia, I-26862 www.nilfisk.it

JAPAN

Nilfisk-Advance Inc. 1-6-6 Kita-Shinyokohama Kouhoku-Ku Yokohama 223-0059 www.nilfisk-advance.co.jp

Nilfisk-Advance Korea Co., Ltd 3F Duksoo B/D, 90 Seongsui-ro Seongdong-gu, Seoul, Korea www.nilfisk.co.kr

MALAYSIA

Nilfisk-Advance Sdn Bhd SD 33, Jalan KIP 10 Taman Perindustrian KIP Sri Damansara 52200 Kuala Lumpur Malaysia www.nilfisk.com

Nilfisk Advance de Mexico S. de R.L. de C.V. Agustin M. Chavez 1, PB-004 Col. Centro Ciudad Santa Fe C.P. 01210 México, D.F. www.nilfisk-advance.com.mx

NEW ZEALAND

Nilfisk-Advance NZ Ltd Danish House 6 Rockridge Avenue Penrose Auckland NZ 1135 www.nilfisk.com.au

NORWAY

Nilfisk-Advance AS Bjørnerudvejen 24 Oslo, N-1266 www.nilfisk-alto.no

PERU

Nilfisk-Advance S.A.C. Calle Boulevard 162, Of. 703, Lima 33- Perú I ima www.nilfisk.com

POLAND Nilfisk-Advance Sp. z.o.o ul. 3-go Maja 8, Bud. B4 Pruszków, PL-05-800 www.nilfisk-alto.pl

PORTUGAL

Nilfisk-Advance, Lda. Sintra Business Park Zona Industrial Da Abrunheira Edificio 1, 10 A Sintra, P-2710-089 www.nilfisk.pt

RUSSIA

Nilfisk-Advance LLC Vyatskaya str. 27, bld. 7, 1st floor Moscow, 127015 www.nilfisk.ru

SLOVAKIA

Nilfisk-Advance s.r.o. Bancíkovej 1/A SK-821 03 Bratislava www.nilfisk.sk

SOUTH AFRICA

WAP South Africa (Pty) Ltd 12 Newton Street 1620 Spartan, Kempton Park www.wap.co.za

SINGAPORE

Den-Sin 22 Tuas Avenue 2 Singapore www.nilfisk.com

SPAIN

Nilfisk-Advance, S.A. Passeig del Rengle, 5 Plta.10^a Mataró, E-0830222 www.nilfisk.es

SWEDEN

Nilfisk-Advance AB Taljegårdsgatan 4 431 53 Mölndal Website: www.nilfisk-alto.se

SWITZERLAND

NA Sondergger AG Nilfisk-ALTO Generalvertretung Mühlestrasse 10 CH-9100 Herisau www.nilfisk-alto.ch

TAIWAN

Nilfisk-Advance Ltd. Taiwan Branch (H.K.) No. 5, Wan Fang Road, Taipei www.nilfisk-advance.com.tw

THAILAND

Nilfisk-Advance Co. Ltd. 89 Soi Chokechai-Ruammitr Viphavadee-Rangsit Road Jomphol, Jatuchak Bangkok 10900 www.nilfisk.com

TURKEY

Nilfisk-Advance Prof. Tem. Ek. Tic. A.S. Serifali Mh. Bayraktar Bulv. Sehit Sk. No:7 Ümraniye, Istanbul 34775 www.nilfisk.com.tr

UNITED KINGDOM

Nilfisk-ALTO Bowerbank Way, Gilwilly Industrial Estate Penrith, Cumbria GB-CA11 9BQ www.nilfisk-alto.co.uk

UNITED ARAB EMIRATES

Nilfisk-Advance Middle East Branch SAIF-Zone, P. O. Box 122298 Sharjah www.nilfisk.com

USA Nilfisk-Advance 14600 21st Ave. North Plymouth MN 55447-3408 www.nilfisk-alto.us

Nilfisk-Advance, Inc. Industrial Vacuum Division 740 Hemlock Road, Suite 100 Morgantown, PA 19543 www.nilfisk-alto.us

Nilfisk-Advance Co., Ltd. No.51 Doc Ngu Str. Lieu Giai Ward Ba Dinh Dist. Hanoi www.nilfisk.com